


INSTRUKCJA OBSŁUGI DYFUZORA ZAPACHOWEGO SATINEL SOFTAIR

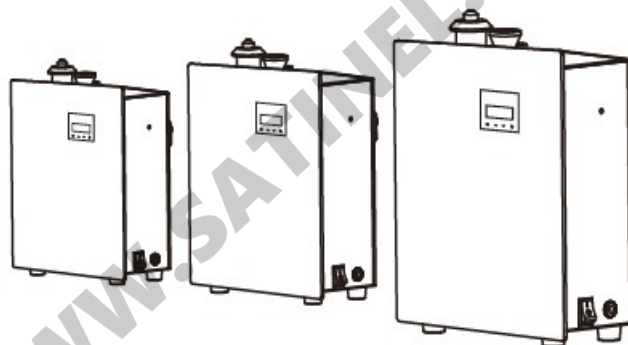

Scent marketing



Android system



IOS system

**Jeśli kod QR nie może zostać
zeskanowany, wyszukaj „Scent
Marketing” w Google Play lub
App Store.**



LCD



BT

Dziękujemy za zakup dyfuzora zapachowego marki SATINEL.



SATINEL to profesjonalna marka specjalizująca się w nowoczesnych systemach dyfuzji zapachu, łączących zaawansowaną technologię z eleganckim wzornictwem. Nasze urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o skutecznym i równomiernym rozprowadzaniu zapachu w domach, biurach, hotelach, salonach sprzedaży oraz innych przestrzeniach komercyjnych.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek zapewni bezpieczną obsługę urządzenia, jego niezawodne działanie oraz długą żywotność.

Życzymy satysfakcji z użytkowania oraz wyjątkowych doznań zapachowych z produktami SATINEL.

Model SA100 / SA250 / SA600

Wymiary

SA100: 220 × 180 × 86 mm

SA250: 230 × 313 × 90 mm

SA600: 260 × 375 × 100 mm

Masa netto 2,8 kg / 3,5 kg / 4,5 kg

Zasilanie wejściowe 12V = 1A / 1A / 2A

Moc 5 W / 8 W / 15 W

Wyświetlacz LCD

Łączność BT (Bluetooth)

Zasięg działania

150 m² / 450 m³ / 16 000 ft³

400 m² / 1200 m³ / 42 500 ft³

800 m² / 2400 m³ / 85 000 ft³


Pojemność butelki 150 ml / 500 ml / 1000 ml

Materiał Metal, akryl



Taśma PTFE:

1. Owiń nią rdzeń rozpylający podczas montażu nowego w urządzeniu.
2. Owiń nią gwint złącza przed przykręceniem go do urządzenia.

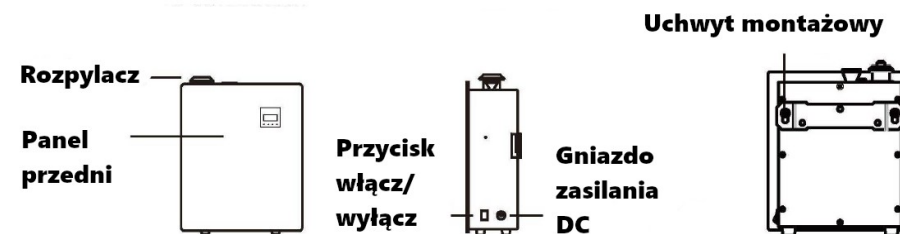

02 Instrukcja Bluetooth


Gdzie pobrać aplikację:

Wyszukaj „Scent Marketing” w sklepie Google Play lub App Store.

Uwaga:

Upewnij się, że Bluetooth oraz usługa lokalizacji w telefonie są włączone.


1. Otwórz aplikację „Scent Marketing” i wybierz Bluetooth.
2. Wybierz swoje urządzenie.
3. Wprowadź domyślne hasło 8888 i naciśnij „Login”.

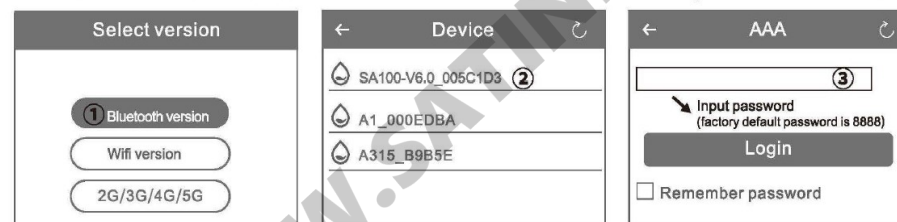


4. Na stronie sterowania urządzeniem możesz zmienić nazwę urządzenia oraz informacje o etykiecie dyfuzora zapachowego.



5. Dodaj różne harmonogramy, naciskając przycisk „+”. Aby usunąć harmonogram, przesunąć palcem w lewo.
6. Naciśnij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć dany harmonogram.

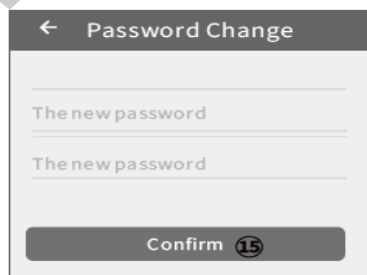

7. Na stronie „Working period setting” ustaw godziny, w których dyfuzor ma działać, przewijając opcje „Start working time” oraz „Stop working time”.

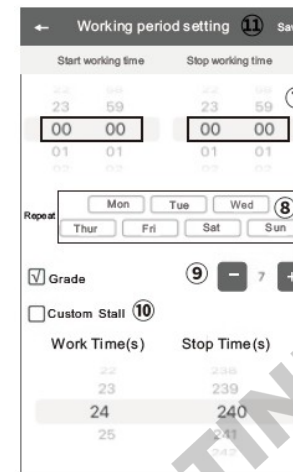

8. Wybierz dni tygodnia, w których dyfuzor ma działać (domyślnie zaznaczone są wszystkie dni).
9. Naciśnij „+” lub „-”, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawiony poziom intensywności (1–20). Szczegóły znajdują się w tabeli.
10. Zaznacz pole „Custom” (✓), aby ustawić własną intensywność, a następnie przewiń opcje „Spray Time” oraz „Pause Time”.
11. Naciśnij przycisk „Save”, aby zapisać ustawienia.
12. Naciśnij „Calibrate”, aby skalibrować zużycie. Zaleca się wykonanie kalibracji po co najmniej 10 dniach pracy urządzenia. Przed rozpoczęciem kalibracji zmierz ilość olejku pozostałą w butelce. Wprowadź aktualną ilość olejku eterycznego, a następnie naciśnij „Confirm”, aby automatycznie zaktualizować zużycie oraz liczbę pozostałych dni.




13. Zmień domyślne hasło, naciskając zakładkę „About” w „Device control”.



14. Naciśnij „Password Change”, aby przejść do strony zmiany hasła.

Jeśli zapomnisz hasła, naciśnij przycisk reset, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Fabryczne hasło to 8888. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ENT” przez 6 sekund, aby przywrócić ustawienia domyślne.

03 Ustawianie czasu na wyświetlaczu LCD

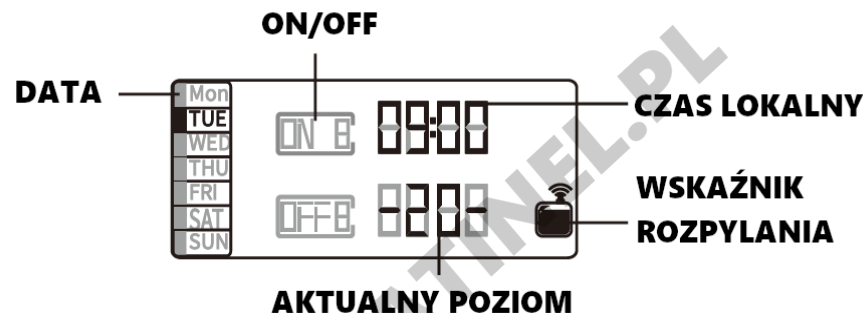

Włącz zasilanie


Podłącz zasilanie i włącz przełącznik. Po usłyszeniu sygnału „Beep” na ekranie pojawi się początkowy czas oraz aktualny poziom.

Wyłącz zasilanie

Po wyłączeniu przełącznika i odłączeniu zasilania ekran się wyłączy.

Ustawienie czasu lokalnego


Naciśnij przycisk „SET” i przytrzymaj przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał „beep”. Następnie wartość daty zacznie migać. Naciśnij ▲ lub ▼, aby ustawić datę, a następnie potwierdź i przejdź do ustawienia czasu, naciskając przycisk „ENT”. Naciśnij ▲ lub ▼, aby ustawić godzinę. Naciśnij przycisk „SET”, aby zapisać ustawienia. (Patrz rysunek 1)

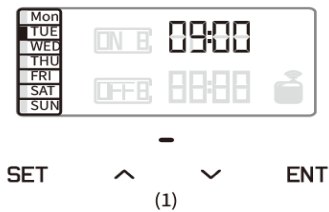

Ustawienie poziomu intensywności

Do wyboru jest 20 poziomów. Naciśnij przycisk ▲, aby zwiększyć poziom. Naciśnij ▼, aby zmniejszyć poziom. (Patrz rysunek 2)

WWW.SATINEL.PL

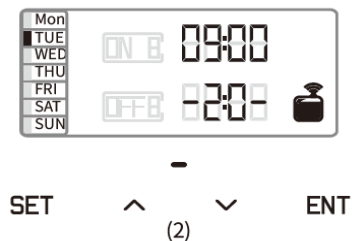


aby potwierdzić i zakończyć ustawienia.

PS: Wyświetlenie poziomego „-CU-” oznacza poziom niestandardowy (custom), który można ustawić tylko w aplikacji. (Patrz rysunek 6).

Urządzenie nie będzie działać, jeśli czas rozpoczęcia jest taki sam jak czas zakończenia.


Ustawienie okresów pracy

1. Łącznie dostępnych jest 5 okresów pracy (patrz rysunek 3). Naciśnij „SET”, aby ustawić pierwszy okres pracy (ON1 & OFF1).

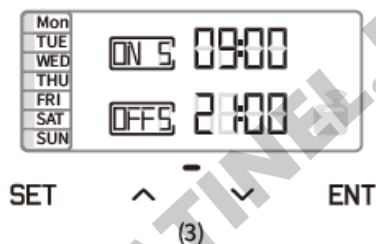

2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby ustawić czas rozpoczęcia, następnie naciśnij „ENT”, aby potwierdzić i ustawić czas zakończenia. Po ustawieniu pierwszego okresu pracy (ON1 & OFF1) można ustawić dni pracy.
3. Naciśnij „ENT”, aby przejść do „MON”, a następnie naciśnij ▲, aby włączyć okres pracy dla „MON”. (Na ekranie wyświetli się „ON1”, patrz rysunek 4). Naciśnij ▼, aby potwierdzić i wyjść z bieżącego ustawienia. Na ekranie pojawi się „OFF1” (patrz rysunek 5).
4. Po zakończeniu ustawiania okresu pracy „NO1” naciśnij „SET”, aby potwierdzić i wyjść. Naciśnij „ENT”, aby przejść do ustawień następnego dnia. Kroki ustawiania dla „NO2”, „NO3”, „NO4” i „NO5” są takie same jak dla „NO1”. Po ustawieniu wszystkich okresów pracy naciśnij „SET”,

04 Jak uzupełnić olejek?

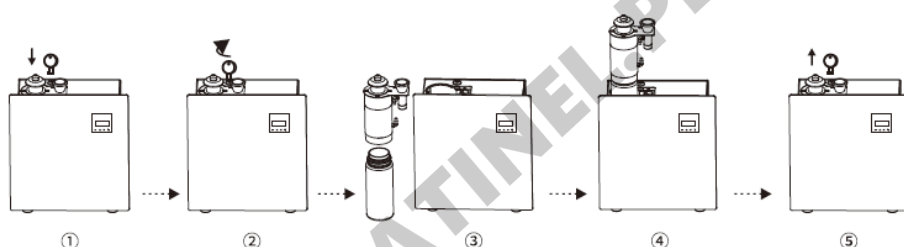

1. Włóż klucz.

2. Przekręć klucz o 10° w prawo, aby odblokować urządzenie.

3. Odkręć i wyjmij głowicę rozpylającą, a następnie napełnij butelkę olejkim zapachowym.

4. Włóż z powrotem głowicę rozpylającą wraz z butelką.

Grade	Consume(g/h)			Concentration	
	SA100 (150ml bottle)	SA250 (500ml bottle)	SA600 (1000ml bottle)	Working(s)	Stop(s)
G1	0.07	0.10	0.30	15s	300s
G2	0.15	0.23	0.53	15s	150s
G3	0.23	0.36	0.76	20s	120s
G4	0.31	0.49	0.99	20s	85s
G5	0.39	0.72	1.22	25s	80s
G6	0.47	0.85	1.45	30s	75s
G7	0.55	0.98	1.67	30s	60s
G8	0.63	1.11	1.90	30s	50s
G9	0.71	1.24	2.13	30s	40s
G10	0.80	1.37	2.36	30s	33s
G11	0.88	1.50	2.49	33s	30s
G12	0.96	1.63	2.72	40s	30s
G13	1.04	1.76	2.95	50s	30s
G14	1.12	1.89	3.18	60s	30s
G15	1.20	2.02	3.41	75s	30s
G16	1.28	2.15	3.64	80s	25s
G17	1.36	2.28	3.87	85s	20s
G18	1.44	2.36	4.10	120s	20s
G19	1.52	2.41	4.30	150s	15s
G20	1.60	2.50	4.50	300s	15s
Customized	---	---	---	5-500s	5-500s

05 Stężenie i zużycie

Uwaga:

1. Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Rzeczywiste zużycie olejku może się różnić w przypadku stosowania olejków eterycznych o innej lepkości.

2. Aby uzyskać najlepszy efekt rozpylania, zaleca się stosowanie olejków eterycznych o lepkości poniżej 30 mPa·s. Optymalna temperatura pracy wynosi 25°C.

06 Ostrzeżenia


1. Ikona dyfuzji zapachowej może być widoczna na ekranie, ale urządzenie nie będzie rozprzodzać zapachu, gdy znajduje się w czasie przerwy (pause time).

2. Ikony dotykowe nie działają, gdy dyfuzor znajduje się w trybie blokady.

3. Jeśli ekran wyświetlacza nie działa prawidłowo, pokazuje nieczytelne znaki lub program się zawiesza, należy zresetować dyfuzor: naciśnij „ENT” (przez 5 sekund), aż usłyszysz sygnał „beep”.

4. Dyfuzor musi być zawsze ustawiony pionowo, gdy w butelce znajduje się olejek zapachowy. Jeśli urządzenie jest położone na płasko, przechylone lub ustawione poziomo, olejek może się wylać. Może to wpłynąć na wydajność dyfuzora, jeśli płyta główna lub pompa zostaną zanieczyszczone.

5. Gdy urządzenie jest w trybie blokady, przyciski dotykowe nie działają. Na ekranie nie pojawia się żadne podświetlenie ani wskazania.



07 Rozwiązywanie problemów

Usterka	Rozwiązanie
Brak dyfuzji	- Sprawdź, czy zasilanie jest włączone. - Pompa może być uszkodzona i wymagać wymiany. - Jeśli nie ma rozpylania lub jest ono słabe, zastąp olejek alkoholem izopropylowym i uruchom urządzenie na 5 minut.
Mała ilość rozpylania lub brak rozpylania	- Dysza rozpylająca może być zatkana- przepłucz ją alkoholem. - Pompa jest zużyta- wymień ją na nową
Dyfuzor rozpyla ciecz	- Rdzeń dyfuzora jest uszkodzony- wymień rdzeń dyfuzora. - Urządzenie jest przechylone lub ustawione pod kątem – upewnij się, że zawsze stoi w pozycji pionowej.
Wyciek oleju	- Butelka jest poluzowana- dokręć ją prawidłowo i ustaw prosto.
Nietypowy hałas	- Pompa jest poluzowana lub uszkodzona – dokręć pompę lub ją wymień.
Brak obrazu na ekranie	- Upewnij się, że zasilanie jest włączone. - Sprawdź wtyczkę pod kątem uszkodzeń, spróbuj podłączyć urządzenie do innego gniazdka. Jeśli wtyczka jest uszkodzona, wymień ją. - Wyświetlacz jest uszkodzony – wymień go.

08 Czyszczenie urządzenia

Dyfuzor należy czyścić regularnie. Zalecane sytuacje do czyszczenia:

1. Podczas uzupełniania lub zmiany zapachu w zbiorniku.
 2. Gdy intensywność zapachu staje się słaba.
- Wyłącz dyfuzor zapachowy przed czyszczeniem.
 - Umieść czystą butelkę z niewielką ilością alkoholu metylowanego („Methylated Spirits”) lub alkoholu przemysłowego.
 - Włącz urządzenie i pozostaw je w trybie dyfuzji przez 5 minut.
 - Wyłącz zasilanie i odkręć butelkę z płynem czyszczącym.
 - Wymień ją na świeży zapach – urządzenie jest teraz gotowe do dalszej dyfuzji zapachu.

PRODUCENT:

Paweł Wendolowski

ul. Kościuszki 29

87-820 Kowal

NIP: 888-317-61-14

sklep@satinel.pl




09 Podłączenie do systemu HVAC

PODŁĄCZENIE DYFUZORA SOFTAIR DO INSTALACJI HVAC


1 Demontaż zaślepki przyłącza HVAC

Odkręć górną zaślepkę króćca przyłączeniowego, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zdejmij zaślepkę i odłóż ją w bezpieczne miejsce.

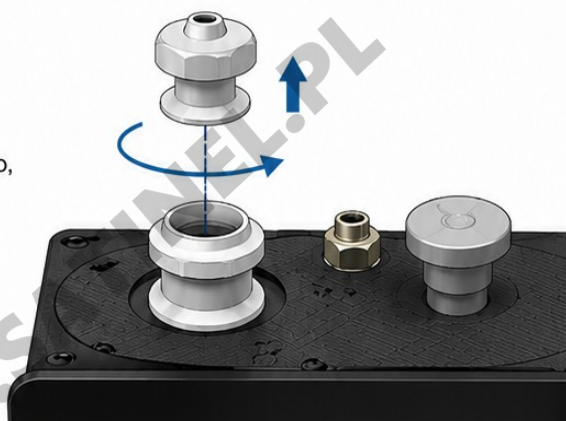


2 Uszczelnienie gwintu taśmą PTFE

Przed montażem owiń gwint szybkozłączki taśmą uszczelniającą PTFE. Nawijaj taśmę zgodnie z kierunkiem wkręcania (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), wykonując 2–4 równomierne owinięcia.

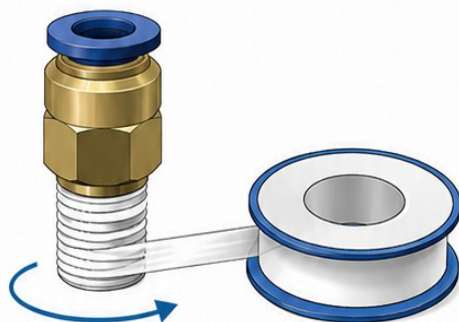


3 Montaż szybkozłączki pneumatycznej

Wkręć szybkozłączkę w gwintowany króciec przyłączeniowy. Dokręć ręcznie, a następnie delikatnie dociągnij kluczem. Nie stosuj nadmiernej siły.

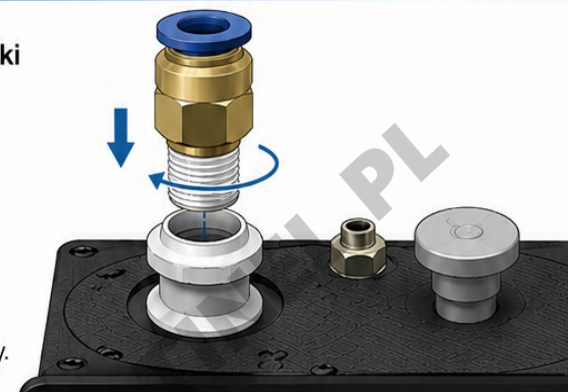


4 Podłączenie przewodu PU

Wsuń przewód PU do szybkozłączki, aż zostanie całkowicie osadzony. Delikatnie pociągnij przewód, aby upewnić się, że jest prawidłowo zablokowany.

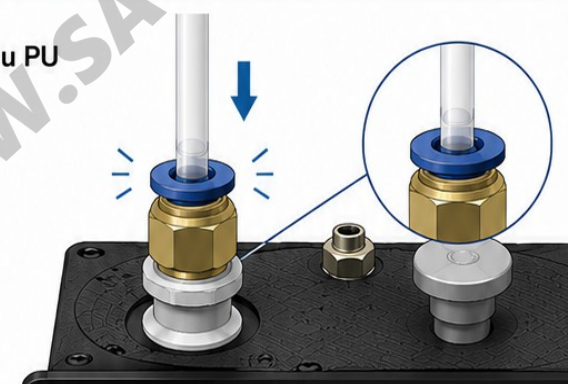

UWAGA!

Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne, aby zapobiec wyciekom powietrza i zapewnić prawidłową pracę dyfuzora.

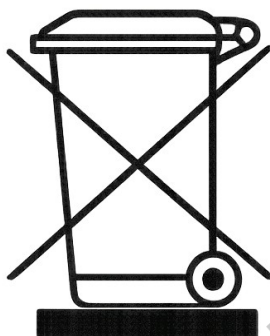

Informacja dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady umieszczony na produkcie oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu jego właściwego przetworzenia, odzysku oraz recyklingu.

Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem pomaga ograniczyć potencjalne negatywne skutki dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi wynikające z obecności w urządzeniu niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

Gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w ponownym użyciu i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacja o naprawie urządzenia

Dyfuzor zapachowy SOFTAIR został zaprojektowany w sposób umożliwiający jego naprawę. W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą. W okresie dostępności części zamiennych producent zapewnia możliwość zakupu wybranych elementów eksploatacyjnych i serwisowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie należy samodzielnie rozbierać ani modyfikować urządzenia, z wyjątkiem czynności opisanych w niniejszej instrukcji. Samodzielne naprawy wykonane w sposób niezgodny z zaleceniami producenta mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.