

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYFUZORA ZAPACHOWEGO SATINEL CLOUD



Scent marketing




Android system



iOS system

**Jeśli nie można zeskanować kodu QR,
wyszukaj aplikację „Scent Marketing”
w Google Play lub App Store.**

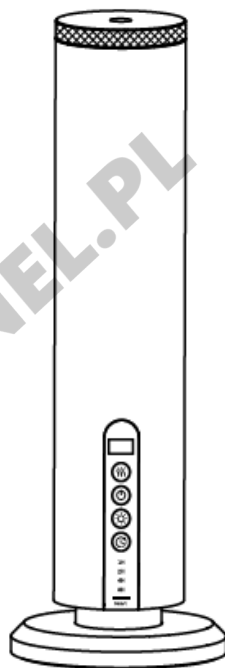

BT



Button

Dziękujemy za zakup dyfuzora zapachowego marki SATINEL.




SATINEL to profesjonalna marka specjalizująca się w nowoczesnych systemach dyfuzji zapachu, łączących zaawansowaną technologię z eleganckim wzornictwem. Nasze urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o skutecznym i równomiernym rozprowadzaniu zapachu w domach, biurach, hotelach, salonach sprzedaży oraz innych przestrzeniach komercyjnych.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek zapewni bezpieczną obsługę urządzenia, jego niezawodne działanie oraz długą żywotność.


Życzymy satysfakcji z użytkowania oraz wyjątkowych doznań zapachowych z produktami SATINEL.

01 Specyfikacja

[Model]	A326
[Wymiary]	117.5*117.5*342mm
[Butelka]	120ml
[Zasilanie]	12V = 2A
[Moc]	4W
[Zasięg]	100m ² /300m ³ /10500ft ³
[Waga]	1.35 kg
[Bateria]	2200mAh
[Materiał]	Alumini




02 Kroki instalacji

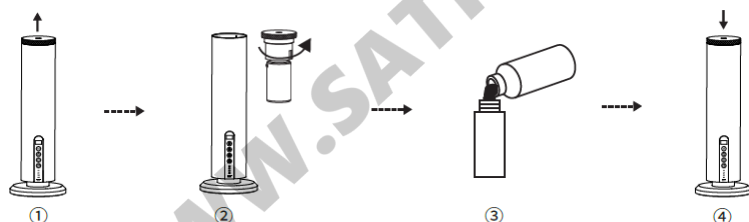

1. Wyjmij głowicę dyfuzora.
2. Odkręć butelkę.
3. Napelnij butelkę olejkiem eterycznym.
4. Umieść głowicę dyfuzora z powrotem w urządzeniu.

03 Opis działania urządzenia

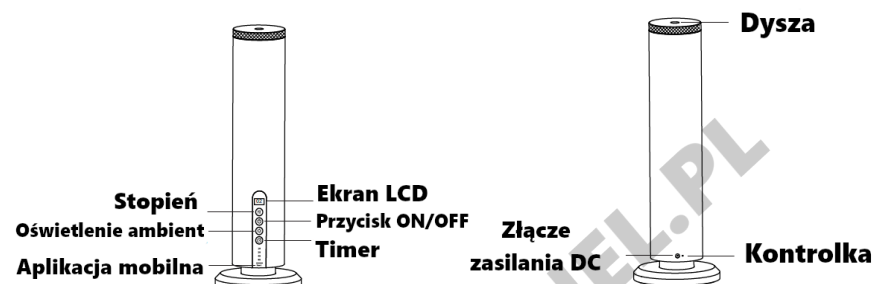

Przycisk regulacji intensywności

Krótkie naciśnięcie: zmiana poziomu 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → Tryb niestandardowy



Przycisk włączy/wyłącz

- Włączenie: krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- Wyłączenie: krótko naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
- Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne (w tym poziomy, programy oraz hasło).

Uwaga: jeśli aplikacja jest połączona, kontrolka „Smart” będzie migać



Oświetlenie ambient

- Naciśnij przycisk światła, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie nastrojowe.

Uwaga: światło można włączać i wyłączać zarówno gdy urządzenie jest włączone, jak i wyłączone, dzięki czemu może służyć jako lampka nocna.

Smart Aplikacja mobilna

- Bluetooth połączony: kontrolka świeci ciągle.
- Odbieranie danych: kontrolka miga.
- Bluetooth rozłączony: kontrolka jest wyłączona.



Timer

- Naciśnij przycisk jeden raz, aby przełączyć na inny czas pracy
- Po włączeniu urządzenia domyślnie ustawiony jest tryb pracy 24-godzinnej
- Czas pracy można ustawić w następujących trybach: 1H → 2H → 4H → 8H → Smart → 24H



Informacja o zasilaniu

<20%, (●) Światło czerwone >20%, (●) Światło zielone

Charging status(flashing):

<20%, (●) Światło czerwone >20%, (●) Światło zielone

100% 100%, (●) Zielona kontrolka świeci światłem ciągłym


02 Instrukcja Bluetooth

Gdzie pobrać aplikację:

Prosimy wyszukać „Scent Marketing” w sklepie Google Play lub App Store.

Uwaga:

Upewnij się, że funkcja lokalizacji oraz Bluetooth w telefonie komórkowym są włączone.

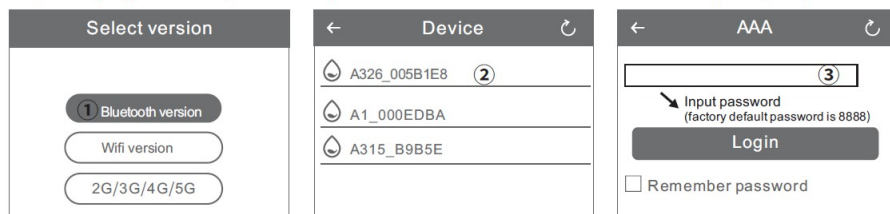


1. Otwórz aplikację Scent Marketing i wybierz Bluetooth.


2. Wybierz swoje urządzenie.

3. Wprowadź domyślne hasło 8888 i naciśnij „Login”.


4. Na stronie sterowania urządzeniem możesz zmienić nazwę urządzenia oraz informacje o etykiecie dyfuzora zapachowego.

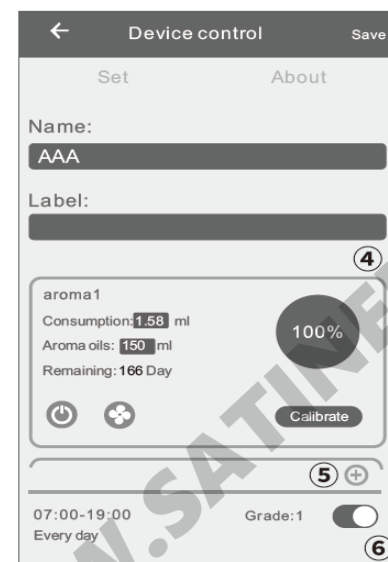


5. Dodaj różne harmonogramy, naciskając przycisk „+”.
- Aby usunąć harmonogram, przesun palcem w lewo.
6. Naciśnij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć dany harmonogram.

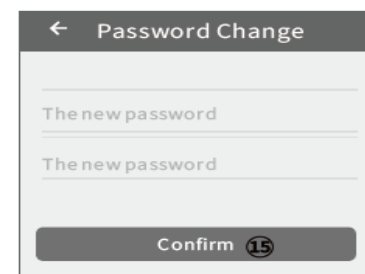

7. Na stronie „Working period setting” ustaw godziny, w których dyfuzor ma działać, przewijając opcje „Start working time” oraz „Stop working time”.

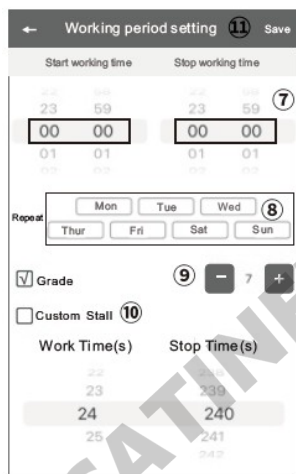

8. Wybierz dni tygodnia, w których dyfuzor ma działać (domyślnie zaznaczone są wszystkie dni).
9. Naciśnij „+” lub „-”, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawiony poziom intensywności (1–20). Szczegóły znajdują się w tabeli.
10. Zaznacz pole „Custom” (✓), aby ustawić własną intensywność, a następnie przewiń opcje „Spray Time” oraz „Pause Time”.
11. Naciśnij przycisk „Save”, aby zapisać ustawienia.
12. Naciśnij „Calibrate”, aby skalibrować zużycie. Zaleca się wykonanie kalibracji po co najmniej 10 dniach pracy urządzenia. Przed rozpoczęciem kalibracji zmierz ilość olejku pozostałą w butelce. Wprowadź aktualną ilość olejku eterycznego, a następnie naciśnij „Confirm”, aby automatycznie zaktualizować zużycie oraz liczbę pozostałych dni.

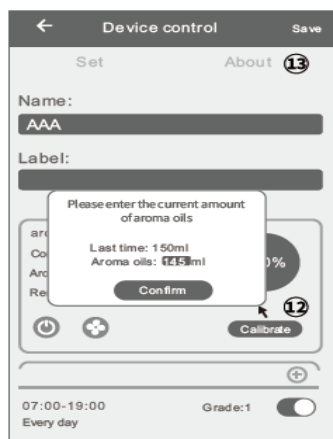

13. Zmień domyślne hasło, naciskając zakładkę „About” w „Device control”.



14. Naciśnij „Password Change”, aby przejść do strony zmiany hasła.

Jeśli zapomnisz hasła, naciśnij przycisk reset, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Fabryczne hasło to 8888.

05 Stężenie i zużycie

Stopień	Czas pracy	Czas przerwy	Czas pracy baterii	Zużycie (g/h)
G1	5s	240s	200H	0.05
G2	15s	200s	80H	0.17
G3	20s	160s	50H	0.27
G4	25s	100s	29H	0.49
G5	25s	60s	20H	0.72
Customized	5-35s	60-300s	--	--

Uwaga: powyższe dane mają charakter wyłącznie orientacyjny. W przypadku stosowania olejków eterycznych o różnej lepkości zużycie olejku może się różnić.

Aby uzyskać najlepszy efekt dyfuzji, zaleca się stosowanie olejków eterycznych o lepkości poniżej 30 mPa·s. Optymalna temperatura pracy urządzenia wynosi 25°C.


06 Ostrzeżenia

1. Po instalacji należy utrzymywać urządzenie w pozycji pionowej.

Przechylanie lub układanie urządzenia na płasko może spowodować wyciek olejku, a także zanieczyszczenie płytki elektronicznej, co może wpłynąć na prawidłowe działanie urządzenia.

2. Nie należy samodzielnie modyfikować, demontować ani naprawiać urządzenia.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek usterki należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednim serwisem lub technikiem.

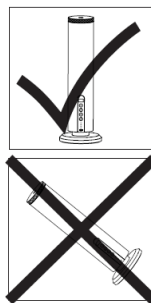

07 Rozwiązywanie problemów

Przed zgłoszeniem urządzenia do naprawy prosimy spróbować najpierw zdiagnozować problem, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Usterka	Rozwiązanie
Brak dyfuzji	- Sprawdź, czy zasilanie urządzenia jest włączone. - Sprawdź, czy pompa nie jest uszkodzona. Jeśli tak, należy ją wymienić na nową. - Jeśli dyfuzja zapachu nie występuje lub jest bardzo słaba, wlej do butelki alkohol (np. izopropylowy) i uruchom urządzenie na około 5 minut, aby je przepłukać.
Słabe rozpylanie	- Głowica rozpylająca może być zatkana. Wyczyść dyfuzor alkoholem lub wymień rdzeń atomizujący na nowy. - Rdzeń atomizujący ze słomką (rurką) może być brakujący lub uszkodzony – w takim przypadku należy wymienić go na nowy. - Pompa może być uszkodzona i może wymagać wymiany na nową.
Rozpryskiwanie oleju	- Głowica rozpylająca jest uszkodzona- należy wymienić ją na nową. - Urządzenie jest przechylone lub leży na płasko- należy ustawić je w pozycji pionowej.
Wyciek oleju	- Butelka jest poluzowana- dokręć ją prawidłowo i ustaw prosto. - Uszczelka jest uszkodzona lub jej brakuje- wymień ją na uszczelkę dołączoną do urządzenia.
Nietypowy hałas	- Pompa jest poluzowana lub uszkodzona – dokręć pompę lub ją wymień.
Brak obrazu na ekranie	- Upewnij się, że zasilanie jest włączone. - Wtyczka może być uszkodzona- spróbuj podłączyć urządzenie do innego gniazdka elektrycznego lub wymień wtyczkę na nową. - Wyświetlacz może być uszkodzony- w takim przypadku skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

08 Czyszczenie urządzenia

Urządzenie należy wyczyścić w następujących sytuacjach:

1. gdy zamierzasz zmienić rodzaj olejku eterycznego;
2. gdy **intensywność rozpylania** staje się słabsza.

Kroki czyszczenia

1. Przygotuj **czystą butelkę** i napełnij ją **alkoholem technicznym**.
2. Zamontuj butelkę w urządzeniu i **włącz dyfuzor**.
Pozostaw urządzenie włączone na **5–10 minut**.
3. **Wyłącz zasilanie** – proces czyszczenia jest zakończony.

PRODUCENT:

Paweł Wendolowski

ul. Kościuszki 29

87-820 Kowal

NIP: 888-317-61-14

sklep@satinel.pl



Informacja dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady umieszczony na produkcie oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu jego właściwego przetworzenia, odzysku oraz recyklingu.

Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem pomaga ograniczyć potencjalne negatywne skutki dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi wynikające z obecności w urządzeniu niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

Gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w ponownym użyciu i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacja o naprawie urządzenia

Dyfuzor zapachowy został zaprojektowany w sposób umożliwiający jego naprawę. W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą. W okresie dostępności części zamiennych producent zapewnia możliwość zakupu wybranych elementów eksploatacyjnych i serwisowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie należy samodzielnie rozbierać ani modyfikować urządzenia, z wyjątkiem czynności opisanych w niniejszej instrukcji. Samodzielne naprawy wykonane w sposób niezgodny z zaleceniami producenta mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.